


MONTÁŽNÍ NÁVOD: POSTELE BENETT / SULAWE


①

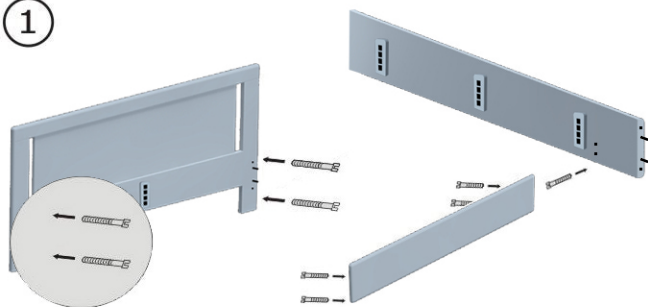


NEJPRVE PŘEDŠROUBUJTE ŠROUBY DO ZÁVRTNÝCH MATIC NA OBOUCH ČELECH A PO JEDNOM KUSE I DO OBOU BOČNIC. 10x ŠROUB, cca 4 ZÁVITY (OTOČENÍ)

PO TÉ OPATRNĚ NASUŇTE NEJPRVE JEDNU BOČNICI NA SKRYTOU NOHU A PO TÉ TO SAMÉ PROVEĎTE S DRUHOU BOČNICÍ. SESTAVU DOPORUČUJEME ZAJISTIT KOVOVÝM SEGMENTEM viz. bod 4 NÁSLEDNĚ POKRAČUJTE KROKEM 3

②

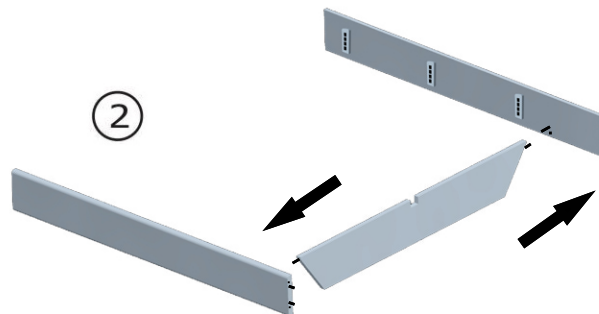


⑤

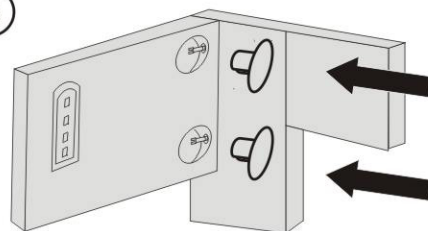


NASAĎTE PLASTOVÉ KRYTKY.

③

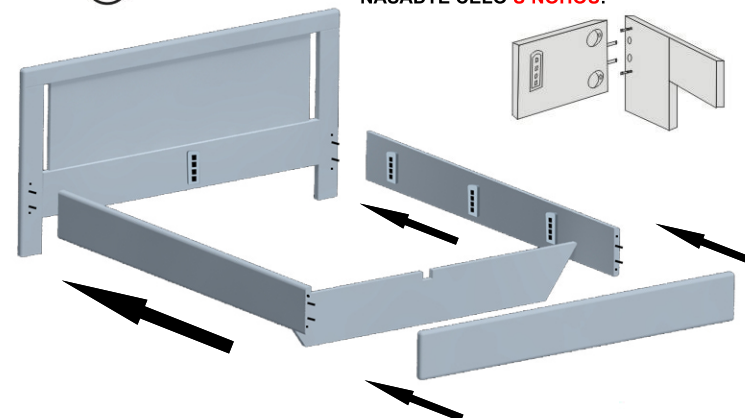

NASUŇTE BOČNICE SE SKRYTOU NOHOU NEJPRVE NA ČELO U HLAVY A NÁSLEDNĚ NASAĎTE ČELO U NOHOU.


⑥

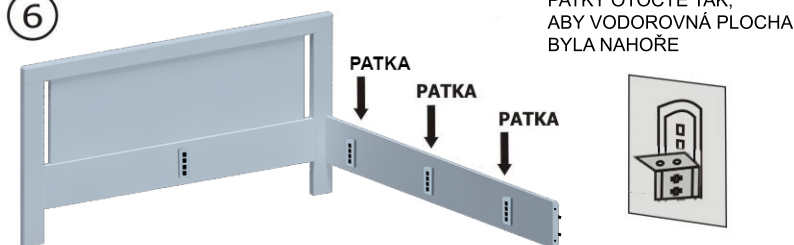

PATKA OTOČTE TAK, ABY VODOROVNÁ PLOCHA BYLA NAHOŘE


BALENÍ OBSAHUJE 6 ks. NOSNÝCH PATEK VE TVARU „L“, KTERÉ ZAVĚSTE DO PŘIPRAVENÉHO KOVÁNÍ NA BOČNICÍCH POSTELE.

④

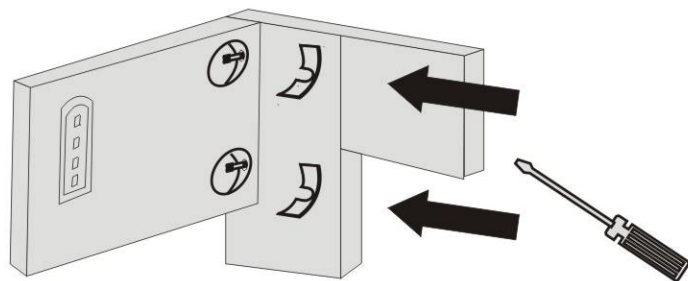


VLOŽTE KOVOVÝ SEGMENT („MĚSÍČEK“) DRÁŽKOU PŘES TĚLO ŠROUBU DO OTVORU VE VNITŘNÍ PLOŠE POSTRANICE. DOTÁHNĚTE POMOCÍ PLOCHÉHO ŠROUBOVÁKU ŠROUBY NENÍ NUTNÉ UTAHOVAT VELIKOU SILOU !!!!!!!

⑦

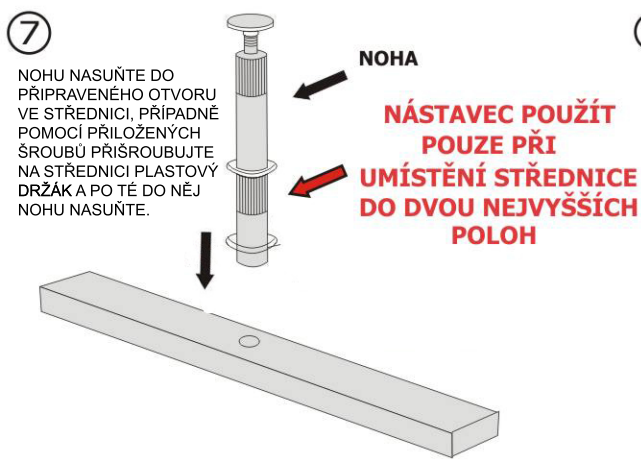

⑧

PŘI MANIPULACI SE STŘEDNICÍ DBEJTE NA OPARTNOST!!!

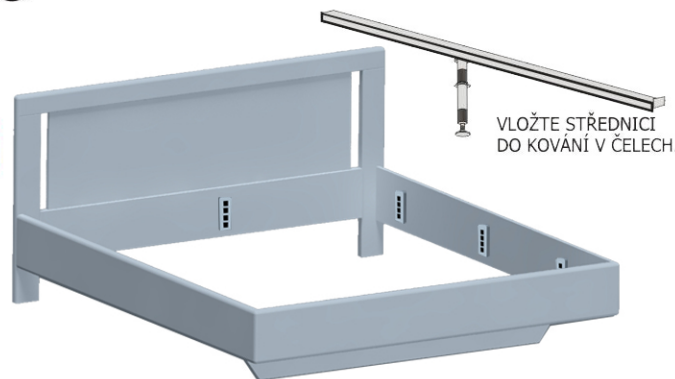

VLOŽTE STŘEDNICI DO KOVÁNÍ V ČELECH.

DŘEVĚNÝ KOLÍK 16 ks	KRYTKA 8 ks	ŠROUB 8 ks	SEGMENT MĚSÍČEK 8 ks	L PLECH 6 ks
DOPORUČEME PRO MONTÁŽ 		PLOCHÝ ŠROUBOVÁK NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ	PLASTOVÁ NOHA 1 ks	