




Montážny návod postele s úložným priestorom

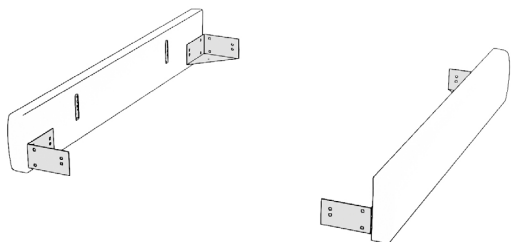


- 1.** Do bočníc namontujte BG uholníky pomocou 12ks skrutiek 80x30

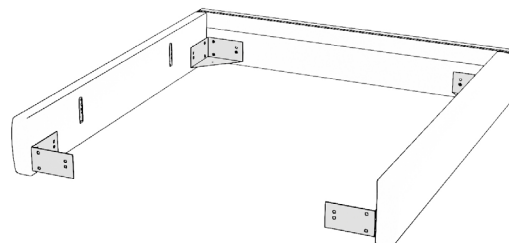


- 2.** Spojte bočnice s nožným čelom pomocou 6ks skrutiek 80x30

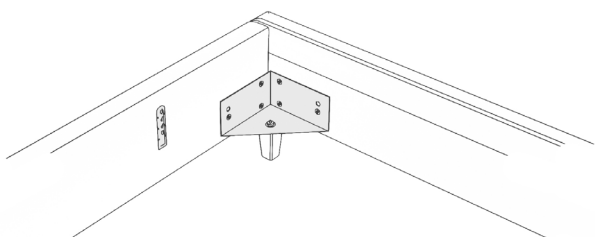


- 3.** Na BG uholníky namontujte nohy. Použite na to podlažku a matku.

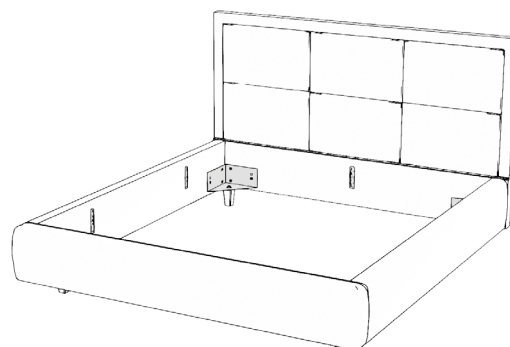


- 4.** Pomocou 6ks skrutiek 8x55 spojte bočnice s hlavovým čelom. Túto operáciu vykonávajú 2 ľudia.

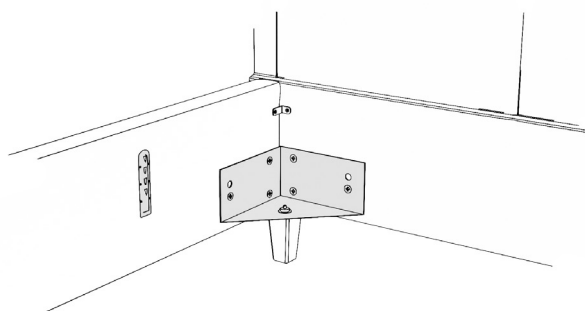


- 5.** Namontujte malý uholník. Do bočnice použite skrutku 8x30, do hlavového čela skrutku 8x55.

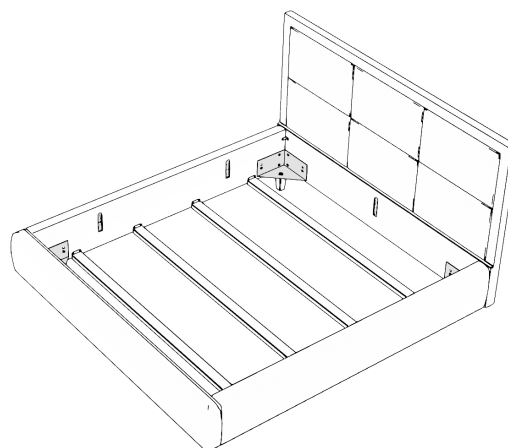


- 6.** Medzi bočnice namontujte priečne laty použitím 16ks skrutiek 6x20.

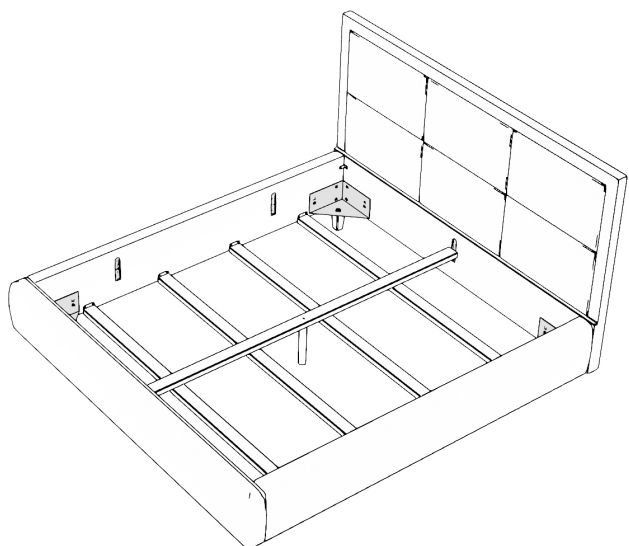


- 7.** Medzi nožné a hlavové čelo zaháknite stredovú latu a nastavte podpornú nohu.

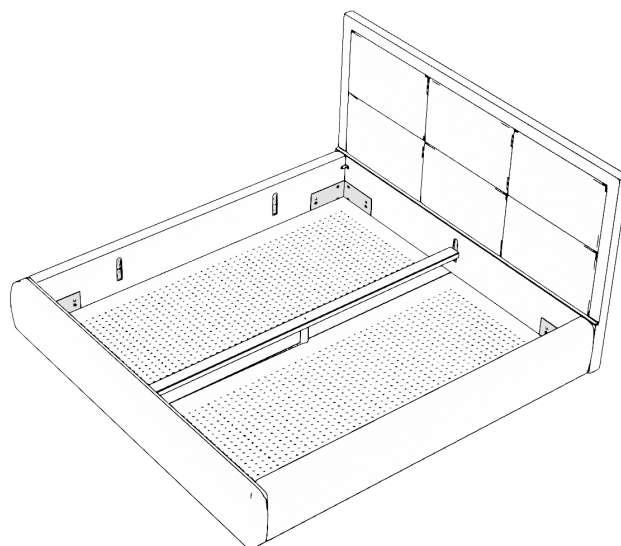


- 8.** Na priečne laty uložte perfované dosky.

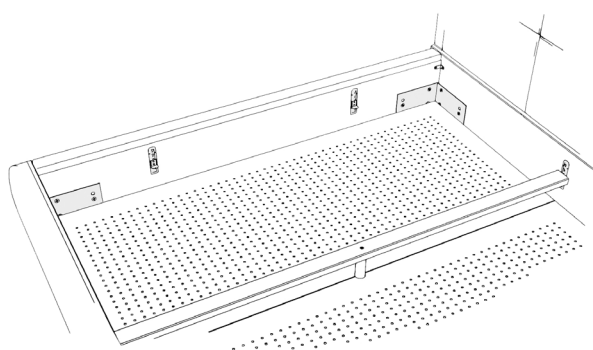

- 9.** Do kovania na bočniciach zaháknite uholníky, ktorými určíte výšku osadenia roštu.

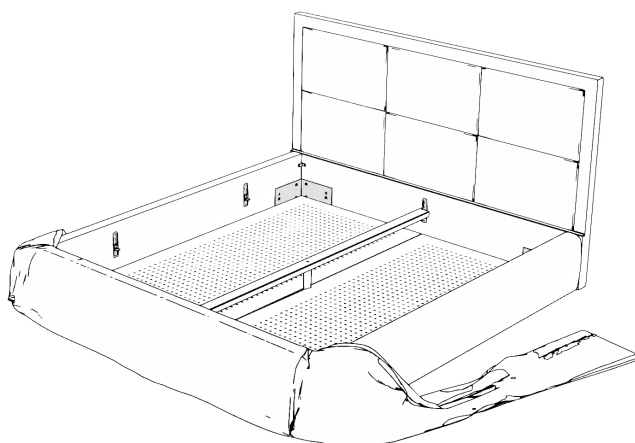

- 10.** Na bočnice pomocou suchého zipsu prichyťte potah. Začnite na nožnom čele a pokračujte bočnicami až po hlavové čelo.

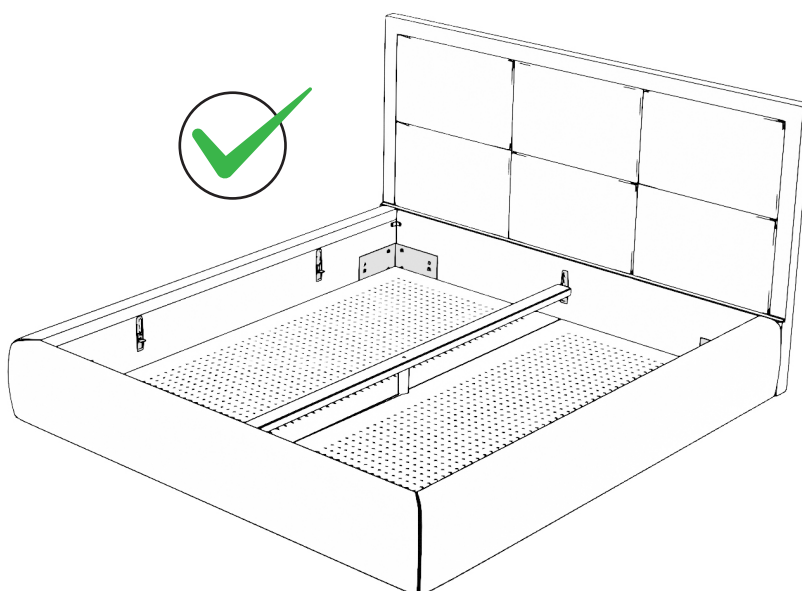

- 11.** Postel' je pripravená na uloženie roštov.