


4 STŘEDOVÁ PŘÍČKA 1 KS

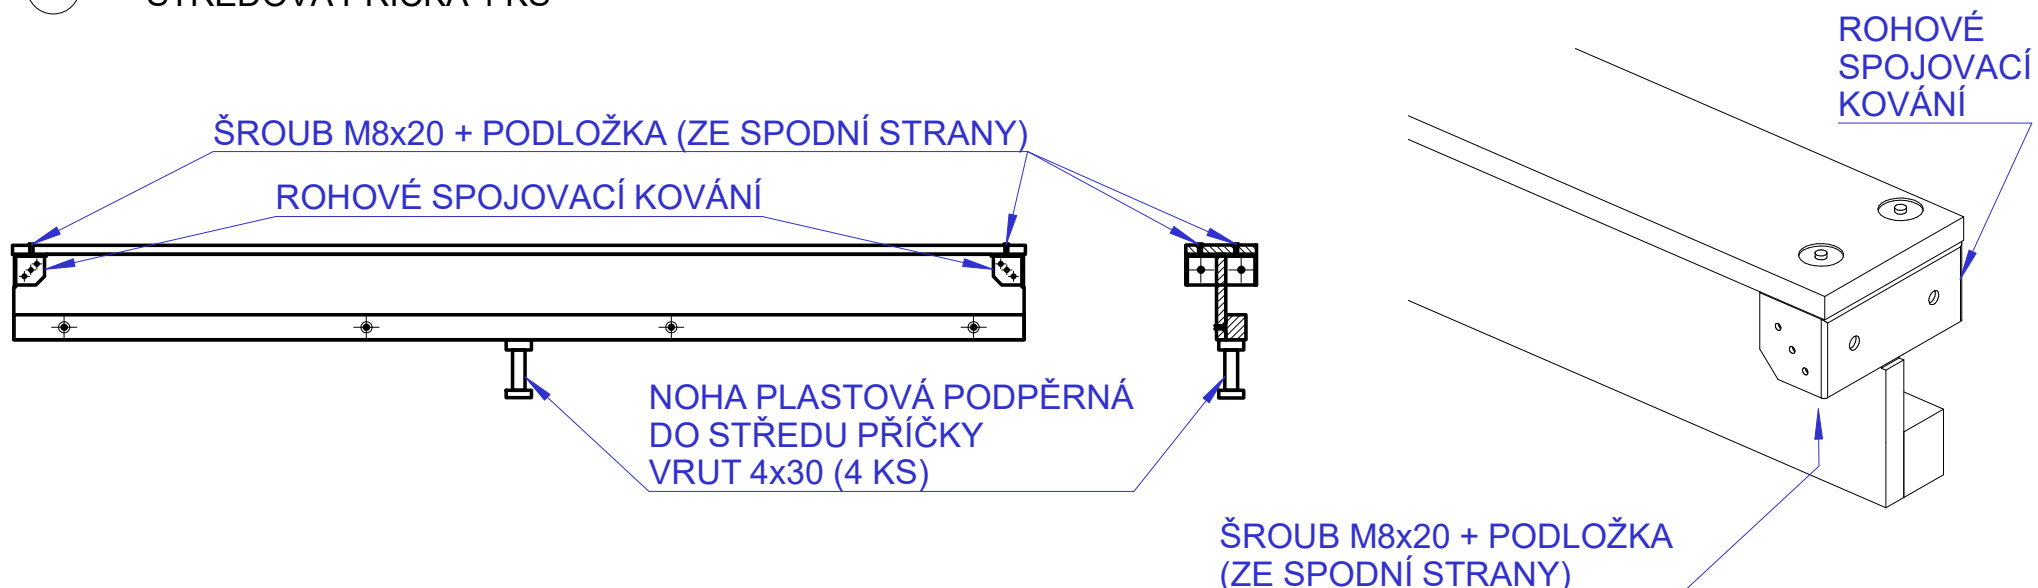

Rohové spojovací kování (2ks) vsuňte do vyfrézovaných osazení na koncích středové příčky - bajonetovou stranou dovnitř. Rohové kování musí lícovat s deskami příčky. Nasadte šrouby s podložkami z vnitřní strany. Vše dostatečně a pevně dotáhněte. Plastovou středovou nohu umístěte doprostřed středové příčky a přišroubujte pomocí vrutů. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

5 SESTAVENÍ LŮŽKA

Pro sestavení lůžka je nutné minimálně dvou lidí (ideálně 4).

Zadní čelo: Vezměte bočnice a nasadte je šrouby z čelní strany rohového kování do bajonetu a zasuňte dozadu a následně směrem dolů tak, aby šrouby zapadly do bajonetových prohlubní v rohovém kování. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Pro usnadnění montáže doporučujeme podepřít přední stranu bočnic v přední (nohové) části podpěrami výška 13 – 15cm (např. knihy, papírové krabice, plastový box a pod).

Středová příčka: Plastovou nohu středové příčky vyšroubujte tak, aby měla výšku 13cm. Následně přiložte středovou příčku k zadnímu čelu a nasadte šrouby s podložkami. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Úložný prostor (pokud je součástí výrobku): Podpěrné lišty úložného prostoru (3ks) našroubujte přiloženými šrouby do spodní části boku a středové příčky. V pravé straně úložného prostoru se jako podpěrná lišta využívá hranol z masivu tvořící výztuha této středové příčky. Nyní vezměte dno úložného prostoru a zepředu jej nasuňte mezi bočnice a středovou příčku a položte na podpěrné lišty. V zadní části musí dosedat dno úložného prostoru až do výřezu čela.

Přední čelo: Nyní vezměte přední čelo nasadte je rohovým kováním (bajonetovou částí) na šrouby v bočnici a zasuňte dozadu a následně směrem dolů tak, aby šrouby zapadly do bajonetových prohlubní v rohovém kování. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Do kování středové příčky, která nyní přiléhá k přednímu čelu nasadte šrouby s podložkami. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

