


6 DOKONČENÍ MONTÁŽE

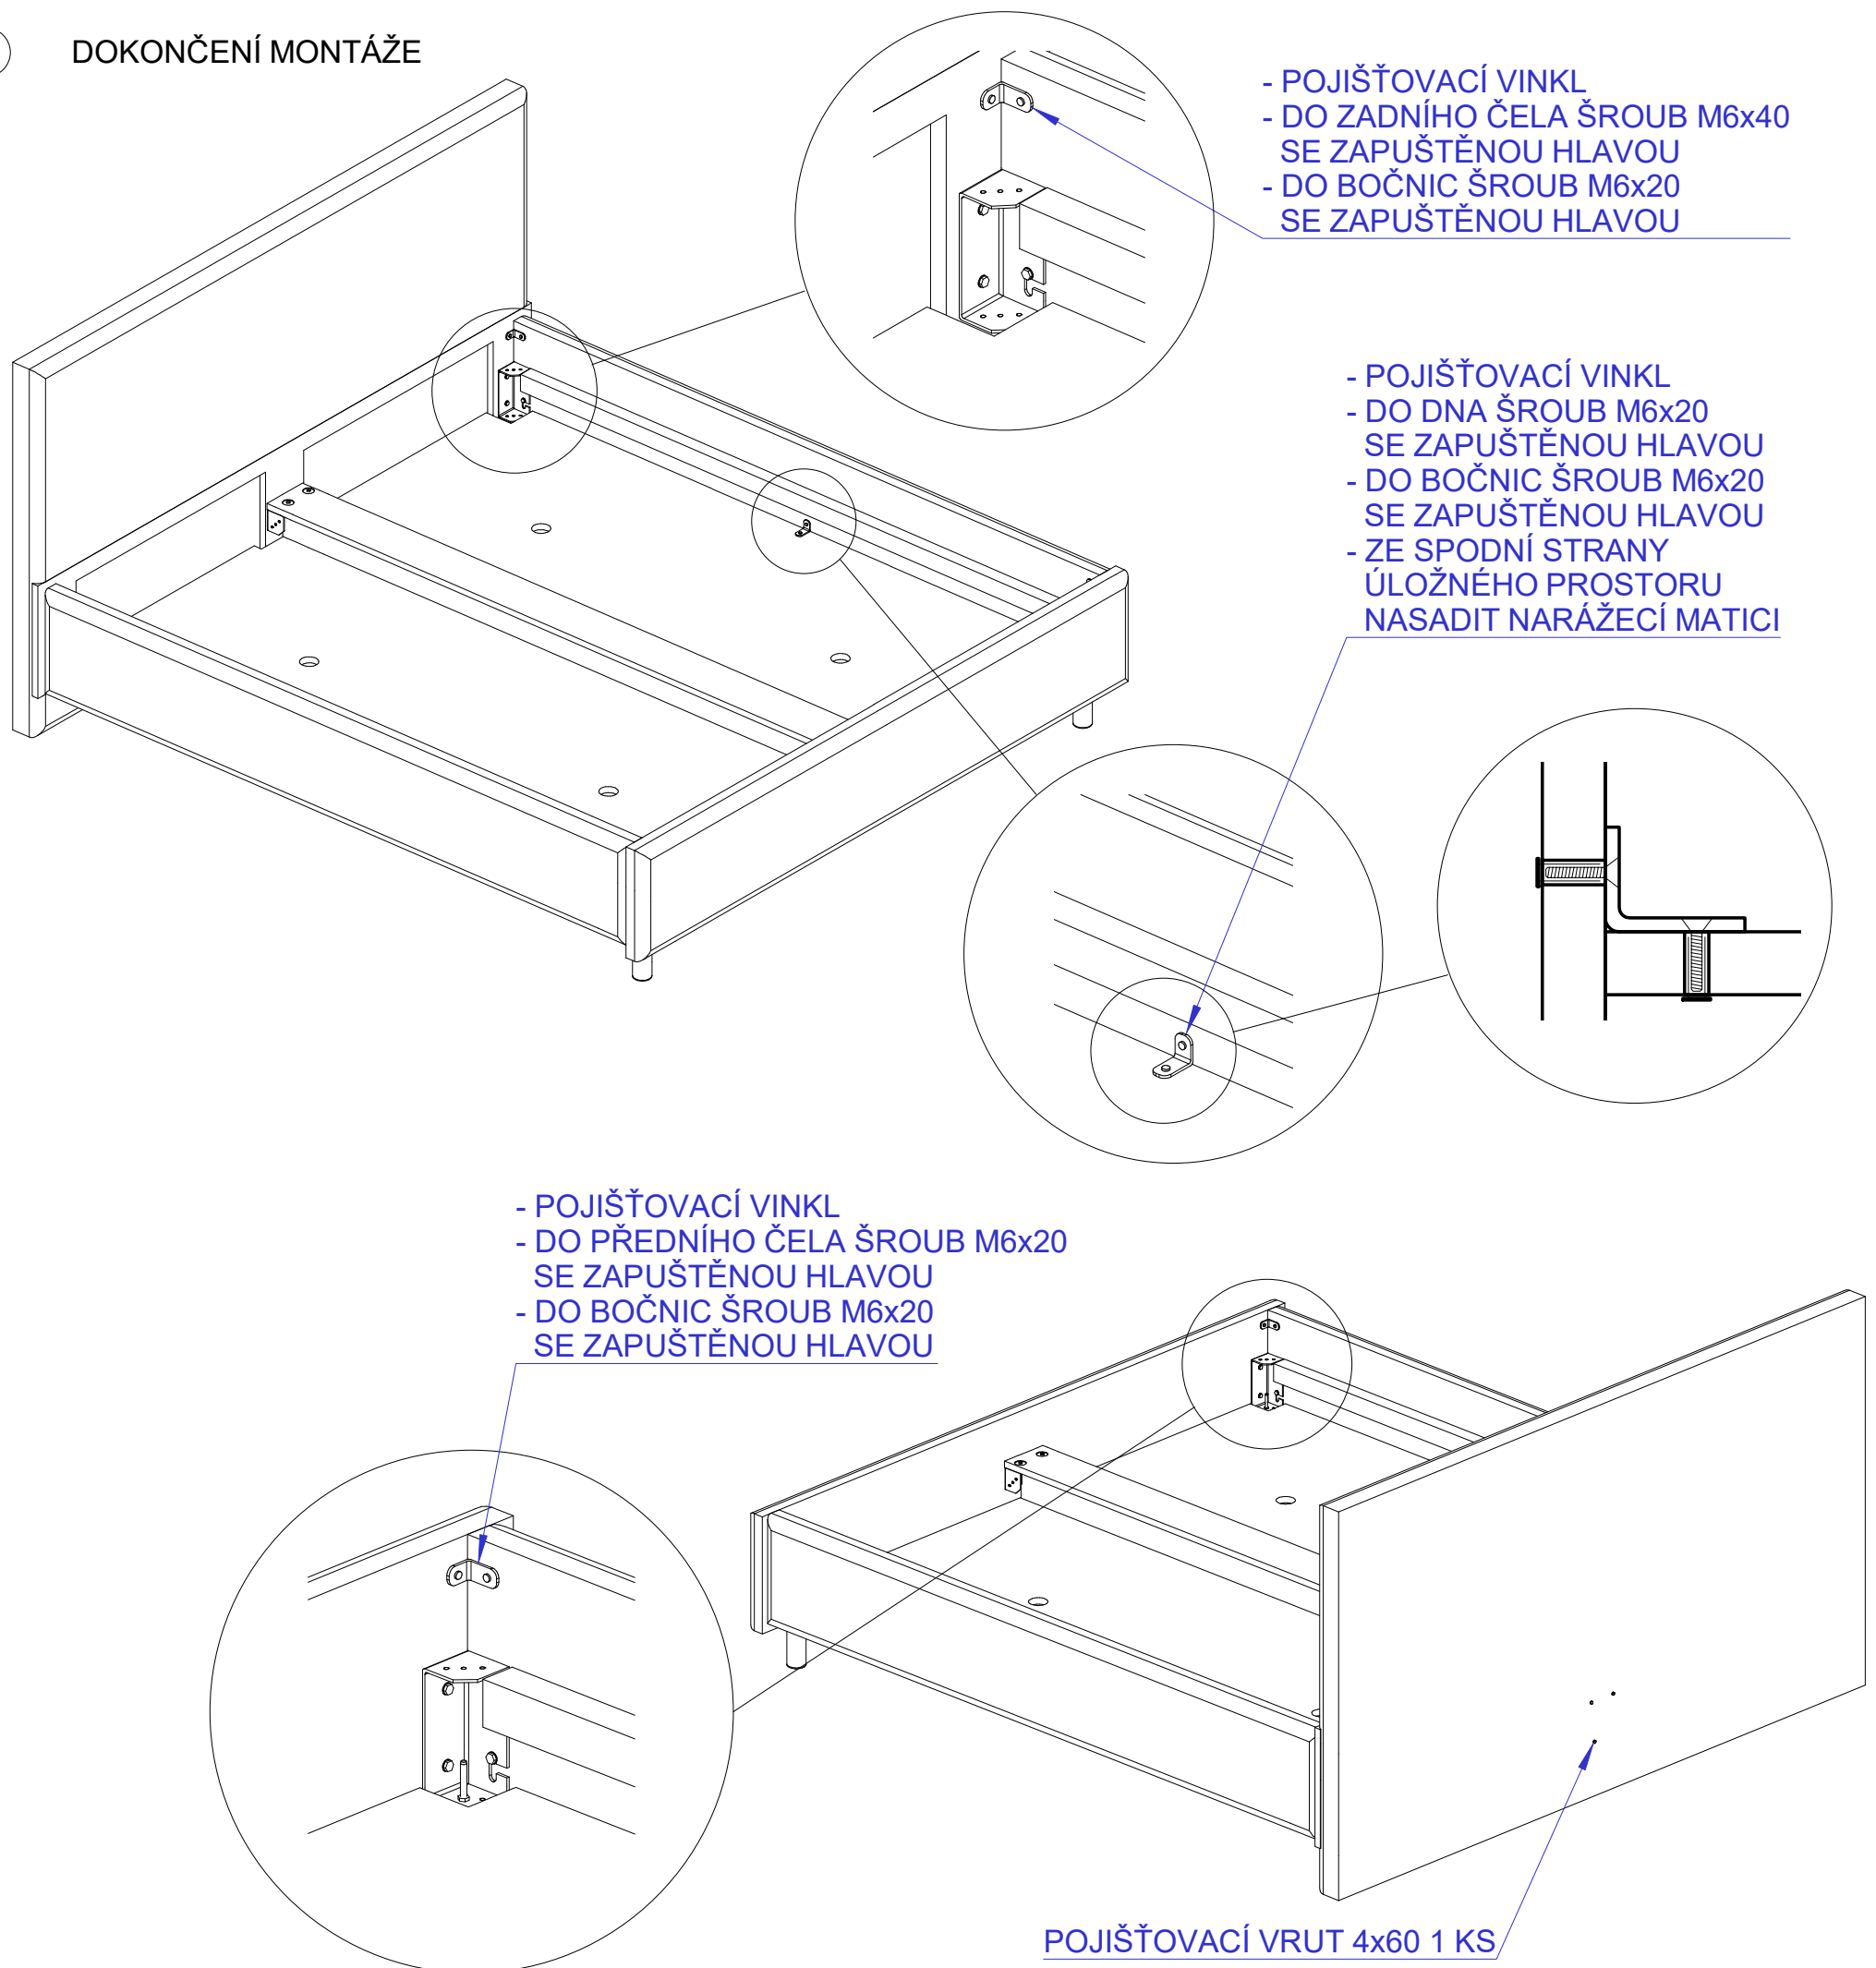

Srovnejte a zauhľujte postel a v horní části bočnic nasadte pojišťovací vinkly a pomocí šroubů přišroubujte. Ze zadní části zadního čela našroubujte pojišťovací vrut pro fixaci středové příčky.

Pojištění úložného prostoru (pokud je součástí výrobku): Do díry která se nachází ve dně úložného prostoru uprostřed bočnice naklepněte ze spodní strany nárazecí matici. Z vrchní strany přiložte pojišťovací vinkl a dotáhněte je šroubem ke dnu. Druhým šroubem přitáhněte pojišťovací vinkl k bočnici. Nárazecí matice je v bočnici umístěná již z výroby. Nyní všechny šrouby na rohových spojkách dotáhněte klíčem nebo šroubovákem na pevně. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

Přeneste postel na místo, kde bude trvale umístěna. Upravte výšku středové plastové nohy tak, aby pevně podpírala středovou příčku, ale aby postel nenadnášela. Nakonec vložte rošty a matrace.

Doporučujeme v průběhu užívání šroubové spoje kontrolovat a případně dotáhnout.

Doporučujeme v průběhu užívání šroubové spoje kontrolovat a případně dotáhnout.