










METEORA DVOULŮŽKO - MONTÁŽNÍ NÁVOD

STRANA 1.

Po rozbalení rozložte jednotlivé díly lůžka tak, jak je budou následně umístěna. Dbejte na to, aby nedošlo k ušpinění nebo poškození jednotlivých dílů lůžka. Doporučujeme při montáži jednotlivé díly podložit čistým kartonem, textilií apod.


POUŽITÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL							
M6 x 20	M6 x 40	M8 x 20	M8 x 40	VRUT 4x30	VRUT 4x70	PODLOŽKA M8	MATICE M8
							
6 KS	2 KS	18 KS	6 KS	4 KS	1 KS	26 KS	2 KS
K MONTÁŽI JE ZAPOTŘEBÍ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK PZ (PH) 2 A KLÍČ ČÍSLO 13							

1 ČELO PŘEDNÍ 1 KS

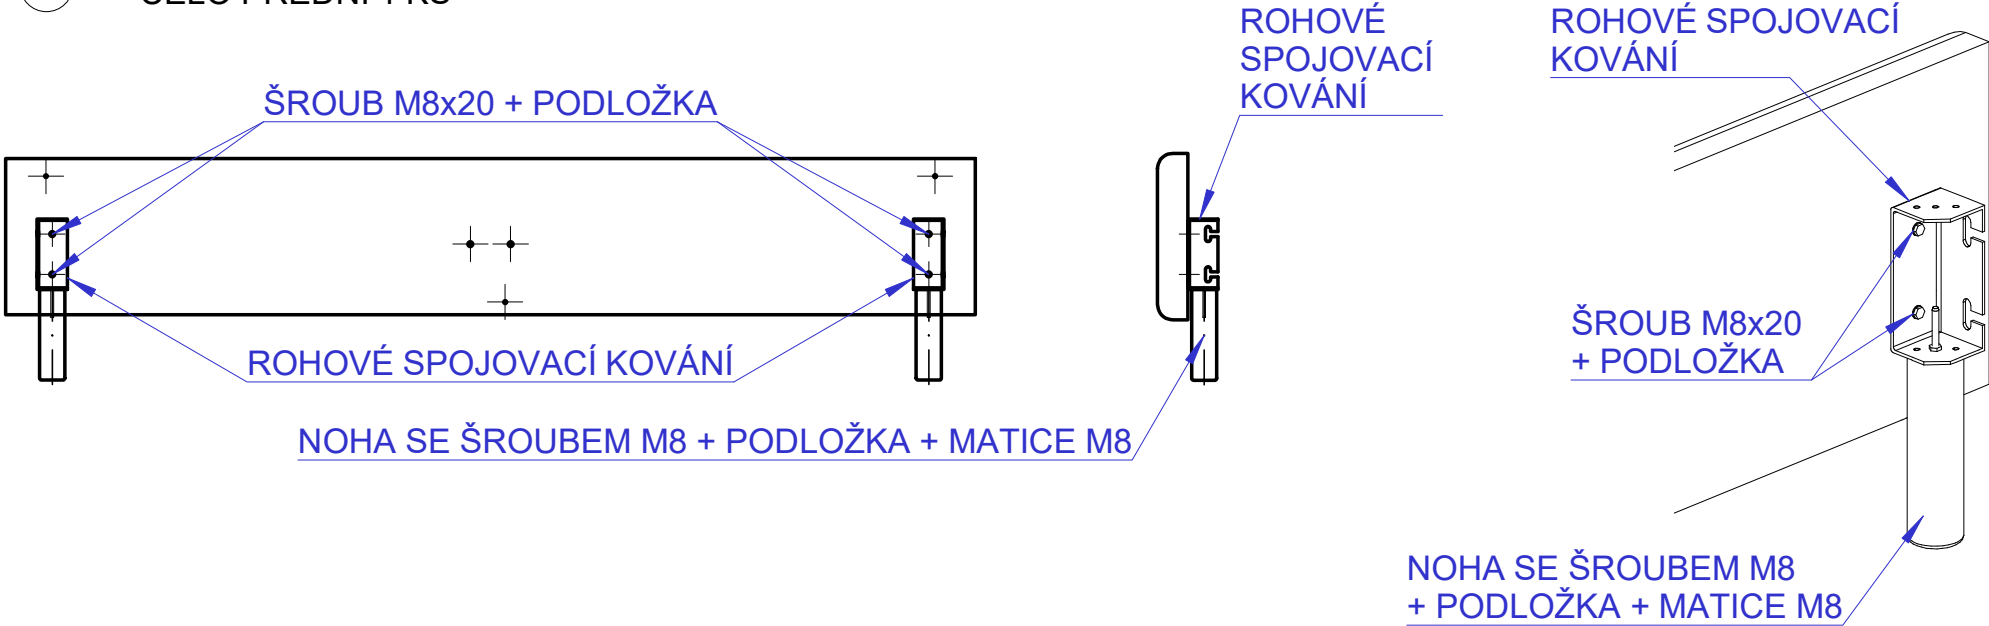


Položte přední čelo postele čalouněnou částí dolů. Rohové spojovací kování (2ks) položte do „rohového“ prostoru tak, aby strana s dírami přiléhala k čelu a strana s bajonetovými otvory vyčnívala do prostoru. Nasaďte šrouby s podložkami. Nohy se integrovaným šroubem nasaďte do spodní strany kování (prostřední díra), vyrovnejte a nasaďte matici s podložkou. Vše dostatečně a pevně dotáhněte klíčem. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

2 ČELO ZADNÍ 1 KS

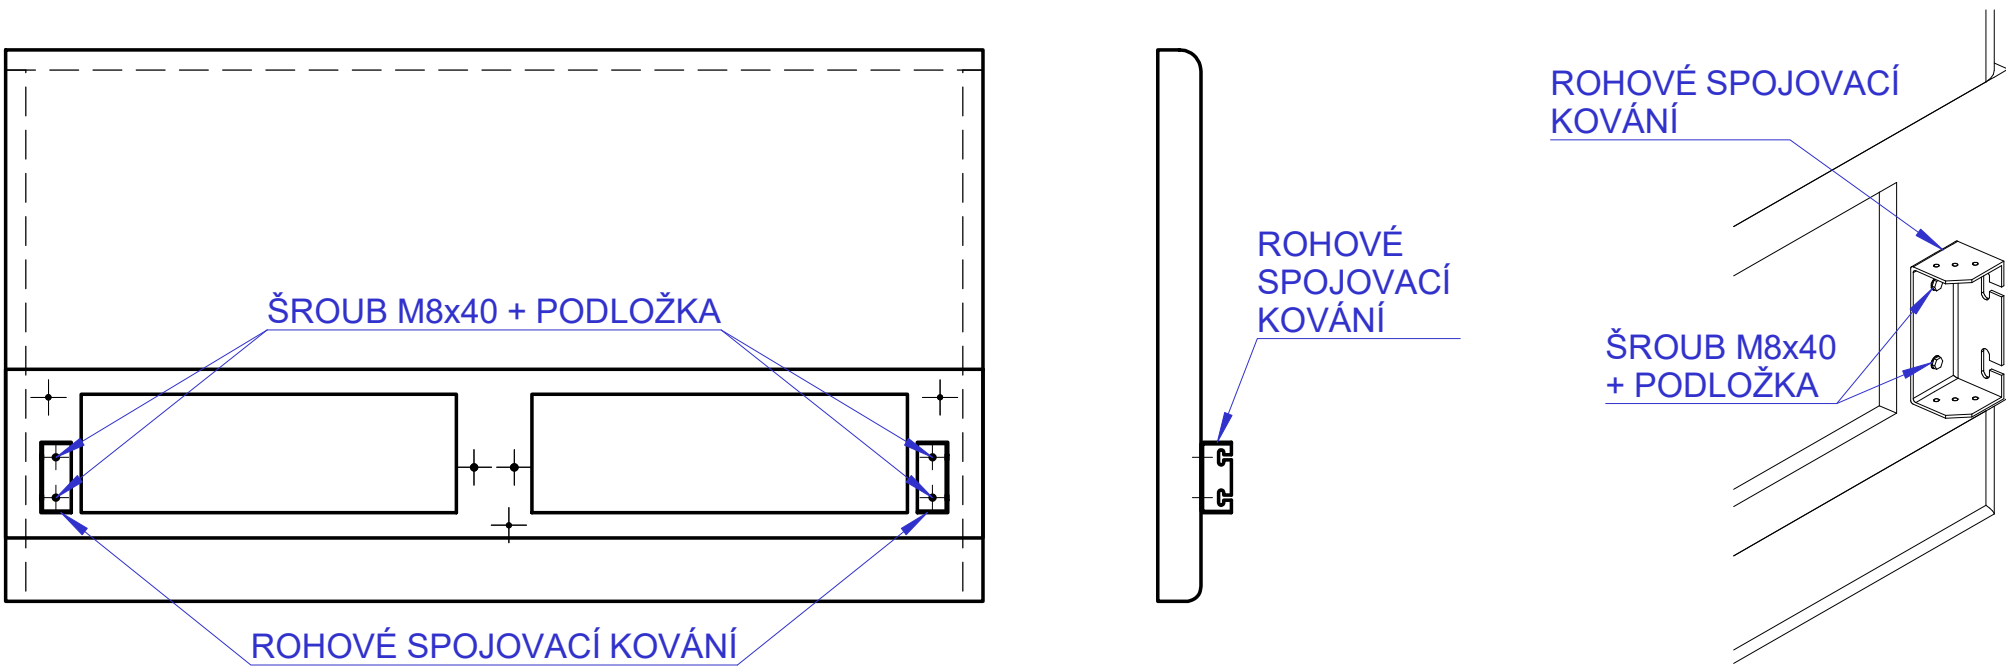


Opřete zadní čelo postele ke stěně v místě kde bude postel umístěna. Rohové spojovací kování (2ks) přiložte do „rohového“ prostoru tak, aby strana s dírami přiléhala k čelu a strana s bajonetovými otvory vyčnívala do prostoru. Nasaďte šrouby s podložkami. Vše dostatečně a pevně dotáhněte. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

3 BOČNICE 2 KS

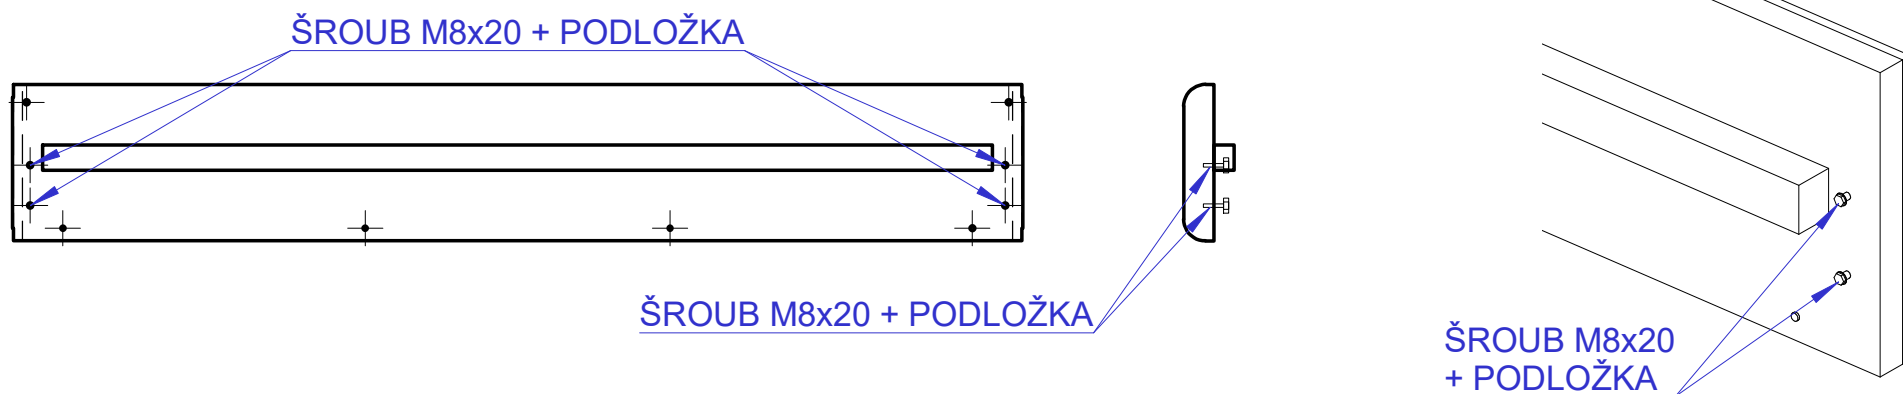

Položte bočnice postele čalouněnou částí dolů. Do děr v rohovém prostoru nasadte šrouby s podložkou a našroubujte. Šrouby musí zůstat vyčnívat z desky cca 1cm (vzdálenost mezi deskou a hlavou šroubu).

4 STŘEDOVÁ PŘÍČKA 1 KS

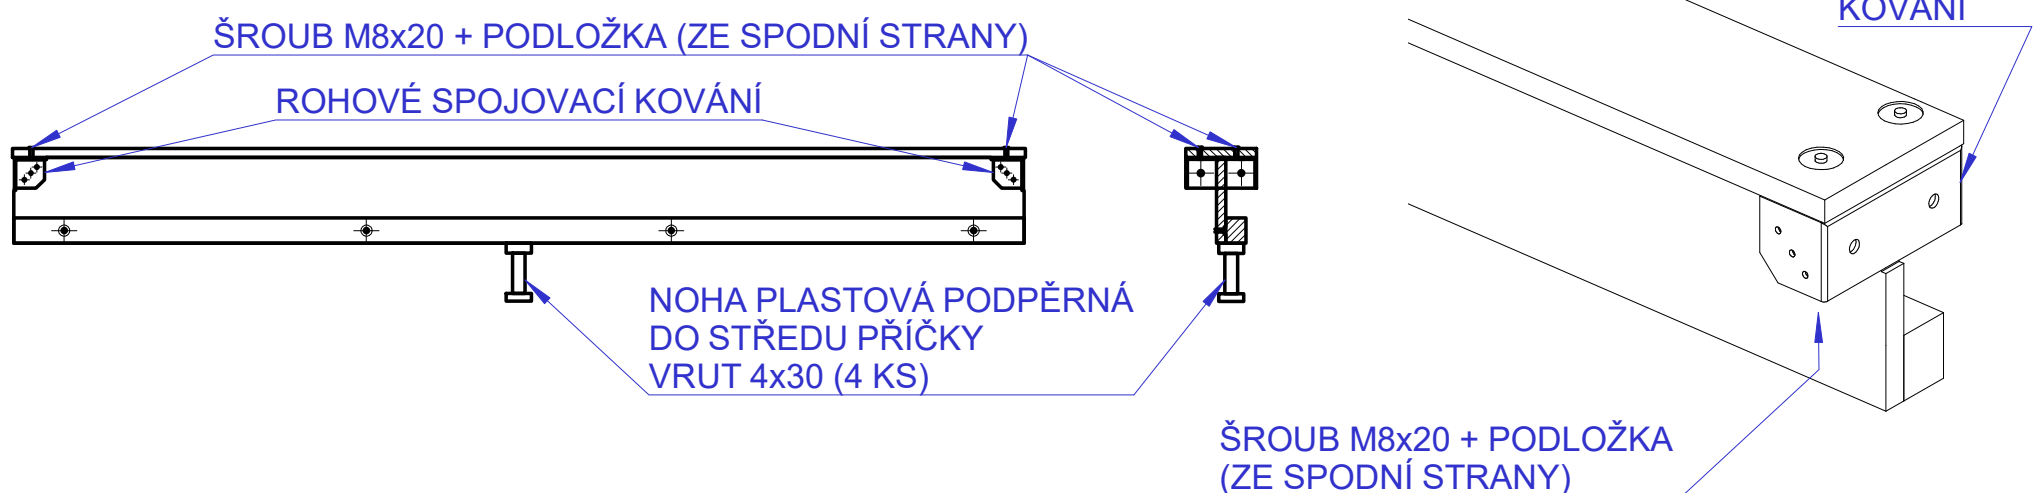

Rohové spojovací kování (2ks) vsuňte do vyfrézovaných osazení na koncích středové příčky - bajonetovou stranou dovnitř. Rohové kování musí lícovat s deskami příčky. Nasadte šrouby s podložkami z vnitřní strany. Vše dostatečně a pevně dotáhněte. Plastovou středovou nohu umístěte doprostřed středové příčky a přišroubujte pomocí vrutů. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

5 SESTAVENÍ LŮŽKA

Pro sestavení lůžka je nutné minimálně dvou lidí (ideálně 4).

Zadní čelo: Vezměte bočnice a nasadte je šrouby z čelní strany rohového kování do bajonetu a zasuňte dozadu a následně směrem dolů tak, aby šrouby zapadly do bajonetových prohlubní v rohovém kování. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Pro usnadnění montáže doporučujeme podepřít přední stranu bočnic v přední (nohové) části podpěrami výška 13 – 15cm (např. knihy, papírové krabice, plastový box a pod).


Středová příčka: Plastovou nohu středové příčky vyšroubujte tak, aby měla výšku 13cm. Následně přiložte středovou příčku k zadnímu čelu a nasadte šrouby s podložkami. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Úložný prostor (pokud je součástí výrobku): Podpěrné lišty úložného prostoru (3ks) našroubujte přiloženými šrouby do spodní části boku a středové příčky. V pravé straně úložného prostoru se jako podpěrná lišta využívá hranol z masivu tvořící výztuha této středové příčky. Nyní vezměte dno úložného prostoru a zepředu jej nasuňte mezi bočnice a středovou příčku a položte na podpěrné lišty. V zadní části musí dosedat dno úložného prostoru až do výřezu čela.


Přední čelo: Nyní vezměte přední čelo nasadte je rohovým kováním (bajonetovou částí) na šrouby v bočnici a zasuňte dozadu a následně směrem dolů tak, aby šrouby zapadly do bajonetových prohlubní v rohovém kování. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.

Do kování středové příčky, která nyní přiléhá k přednímu čelu nasadte šrouby s podložkami. Šrouby prozatím dotáhněte pouze rukou.


BOČNÍ POHLED

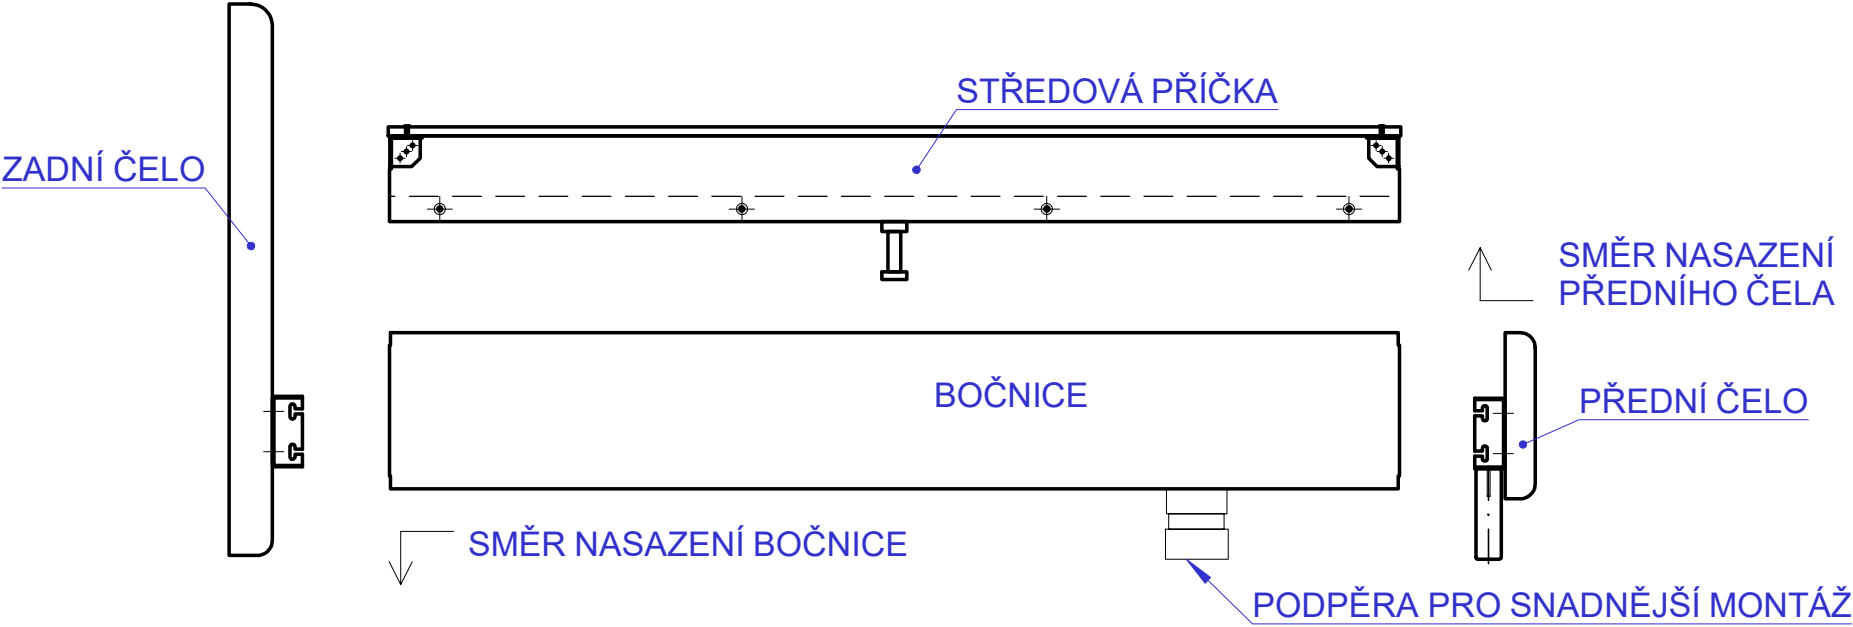

HORNÍ POHLED

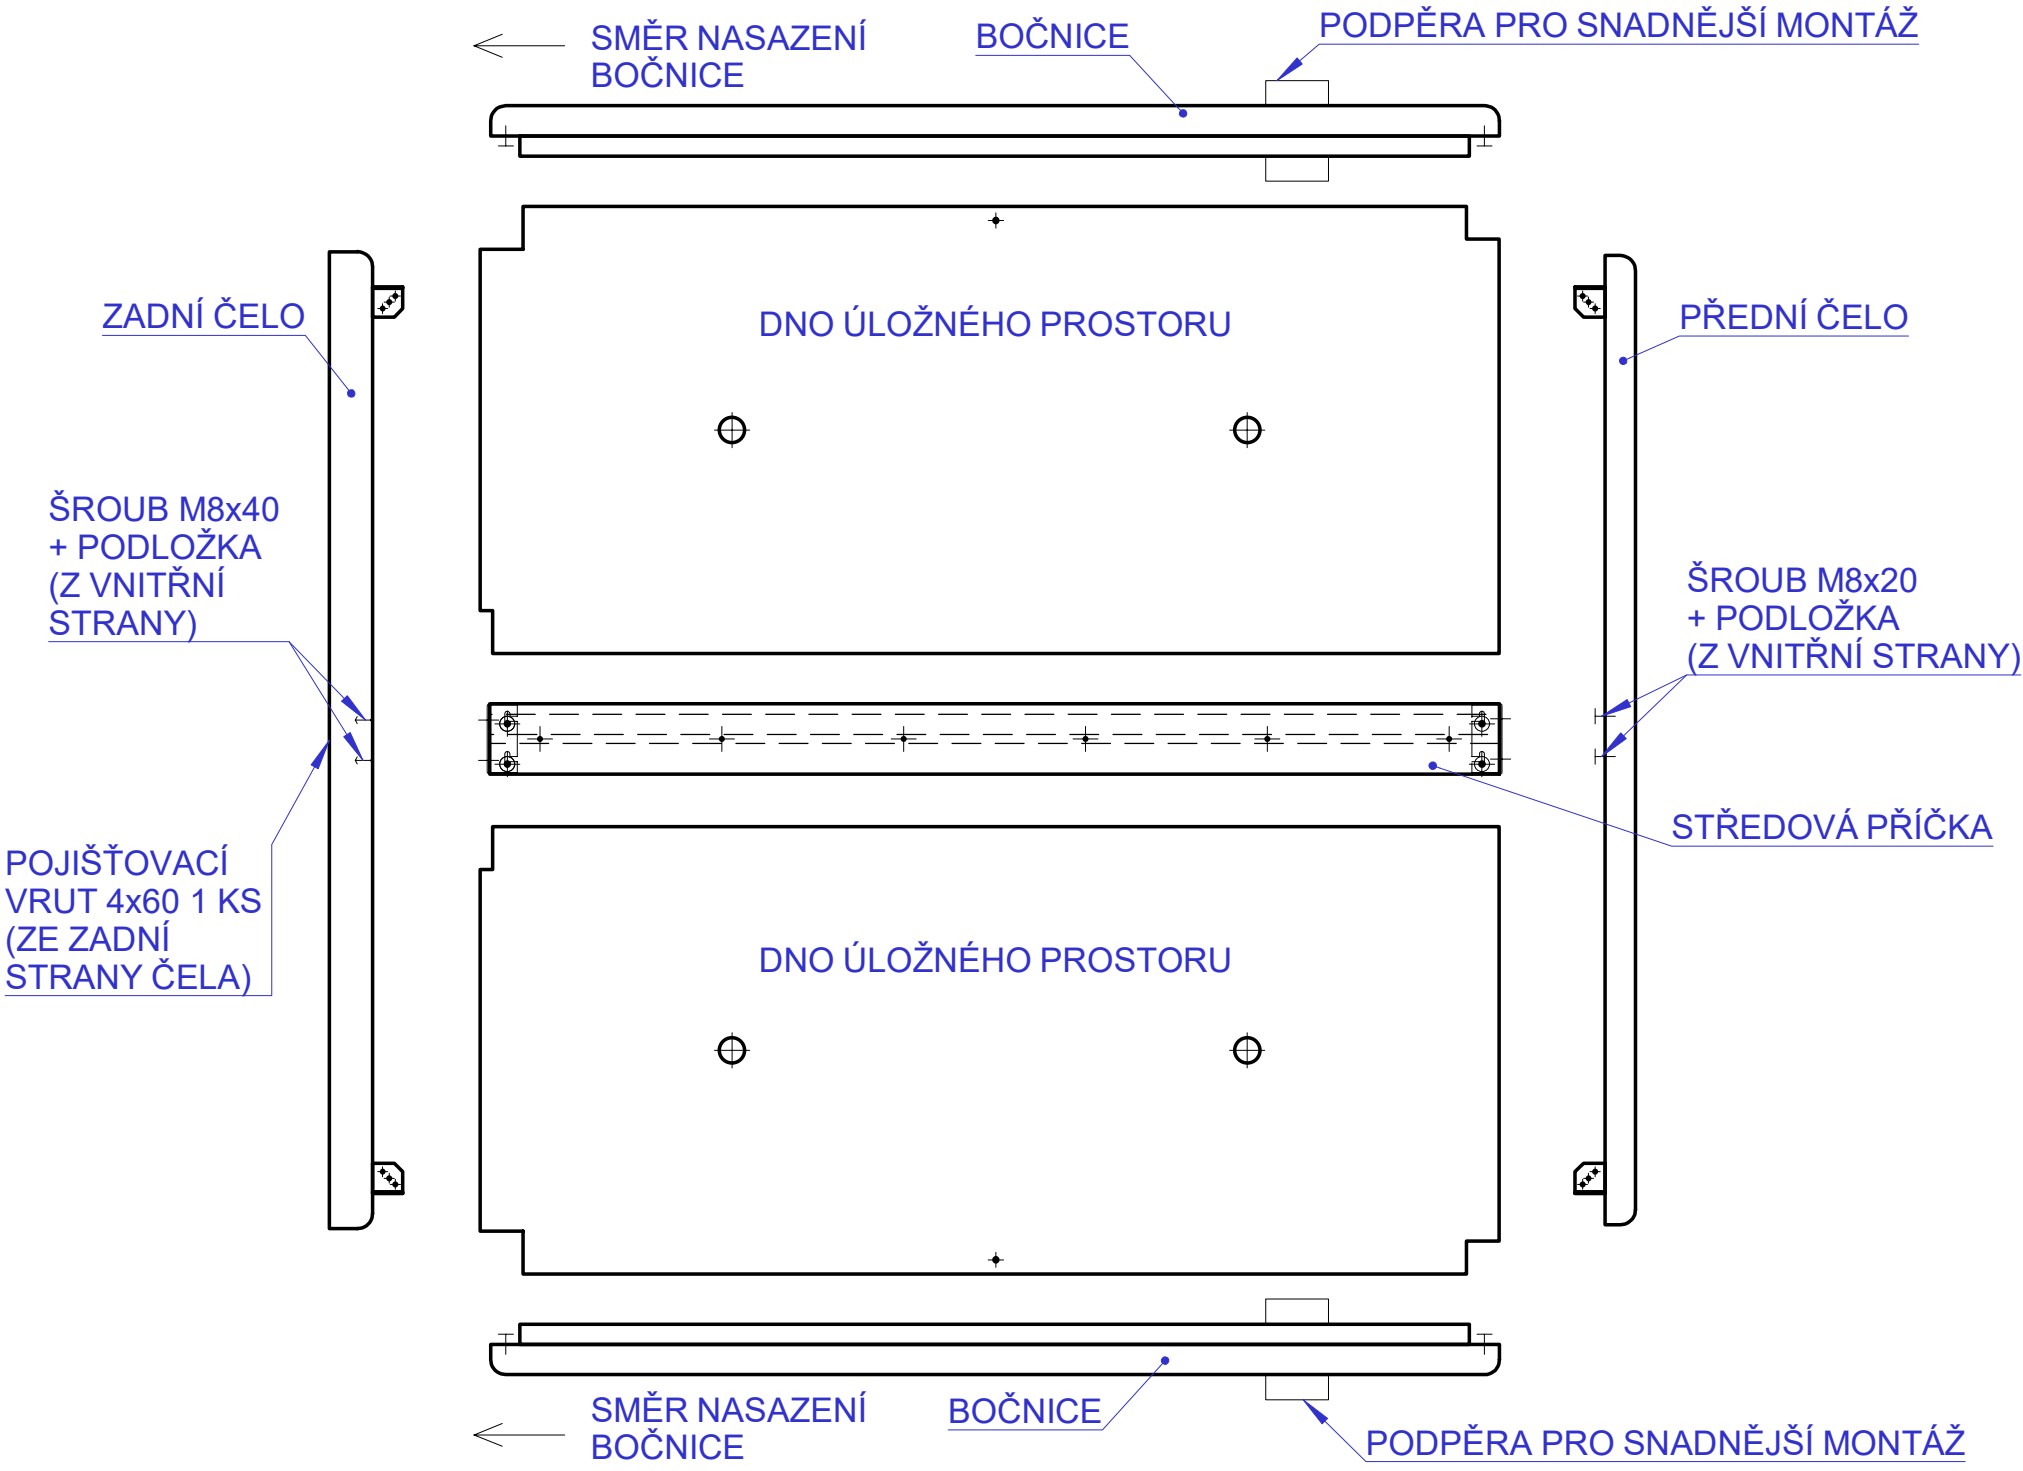

6 DOKONČENÍ MONTÁŽE

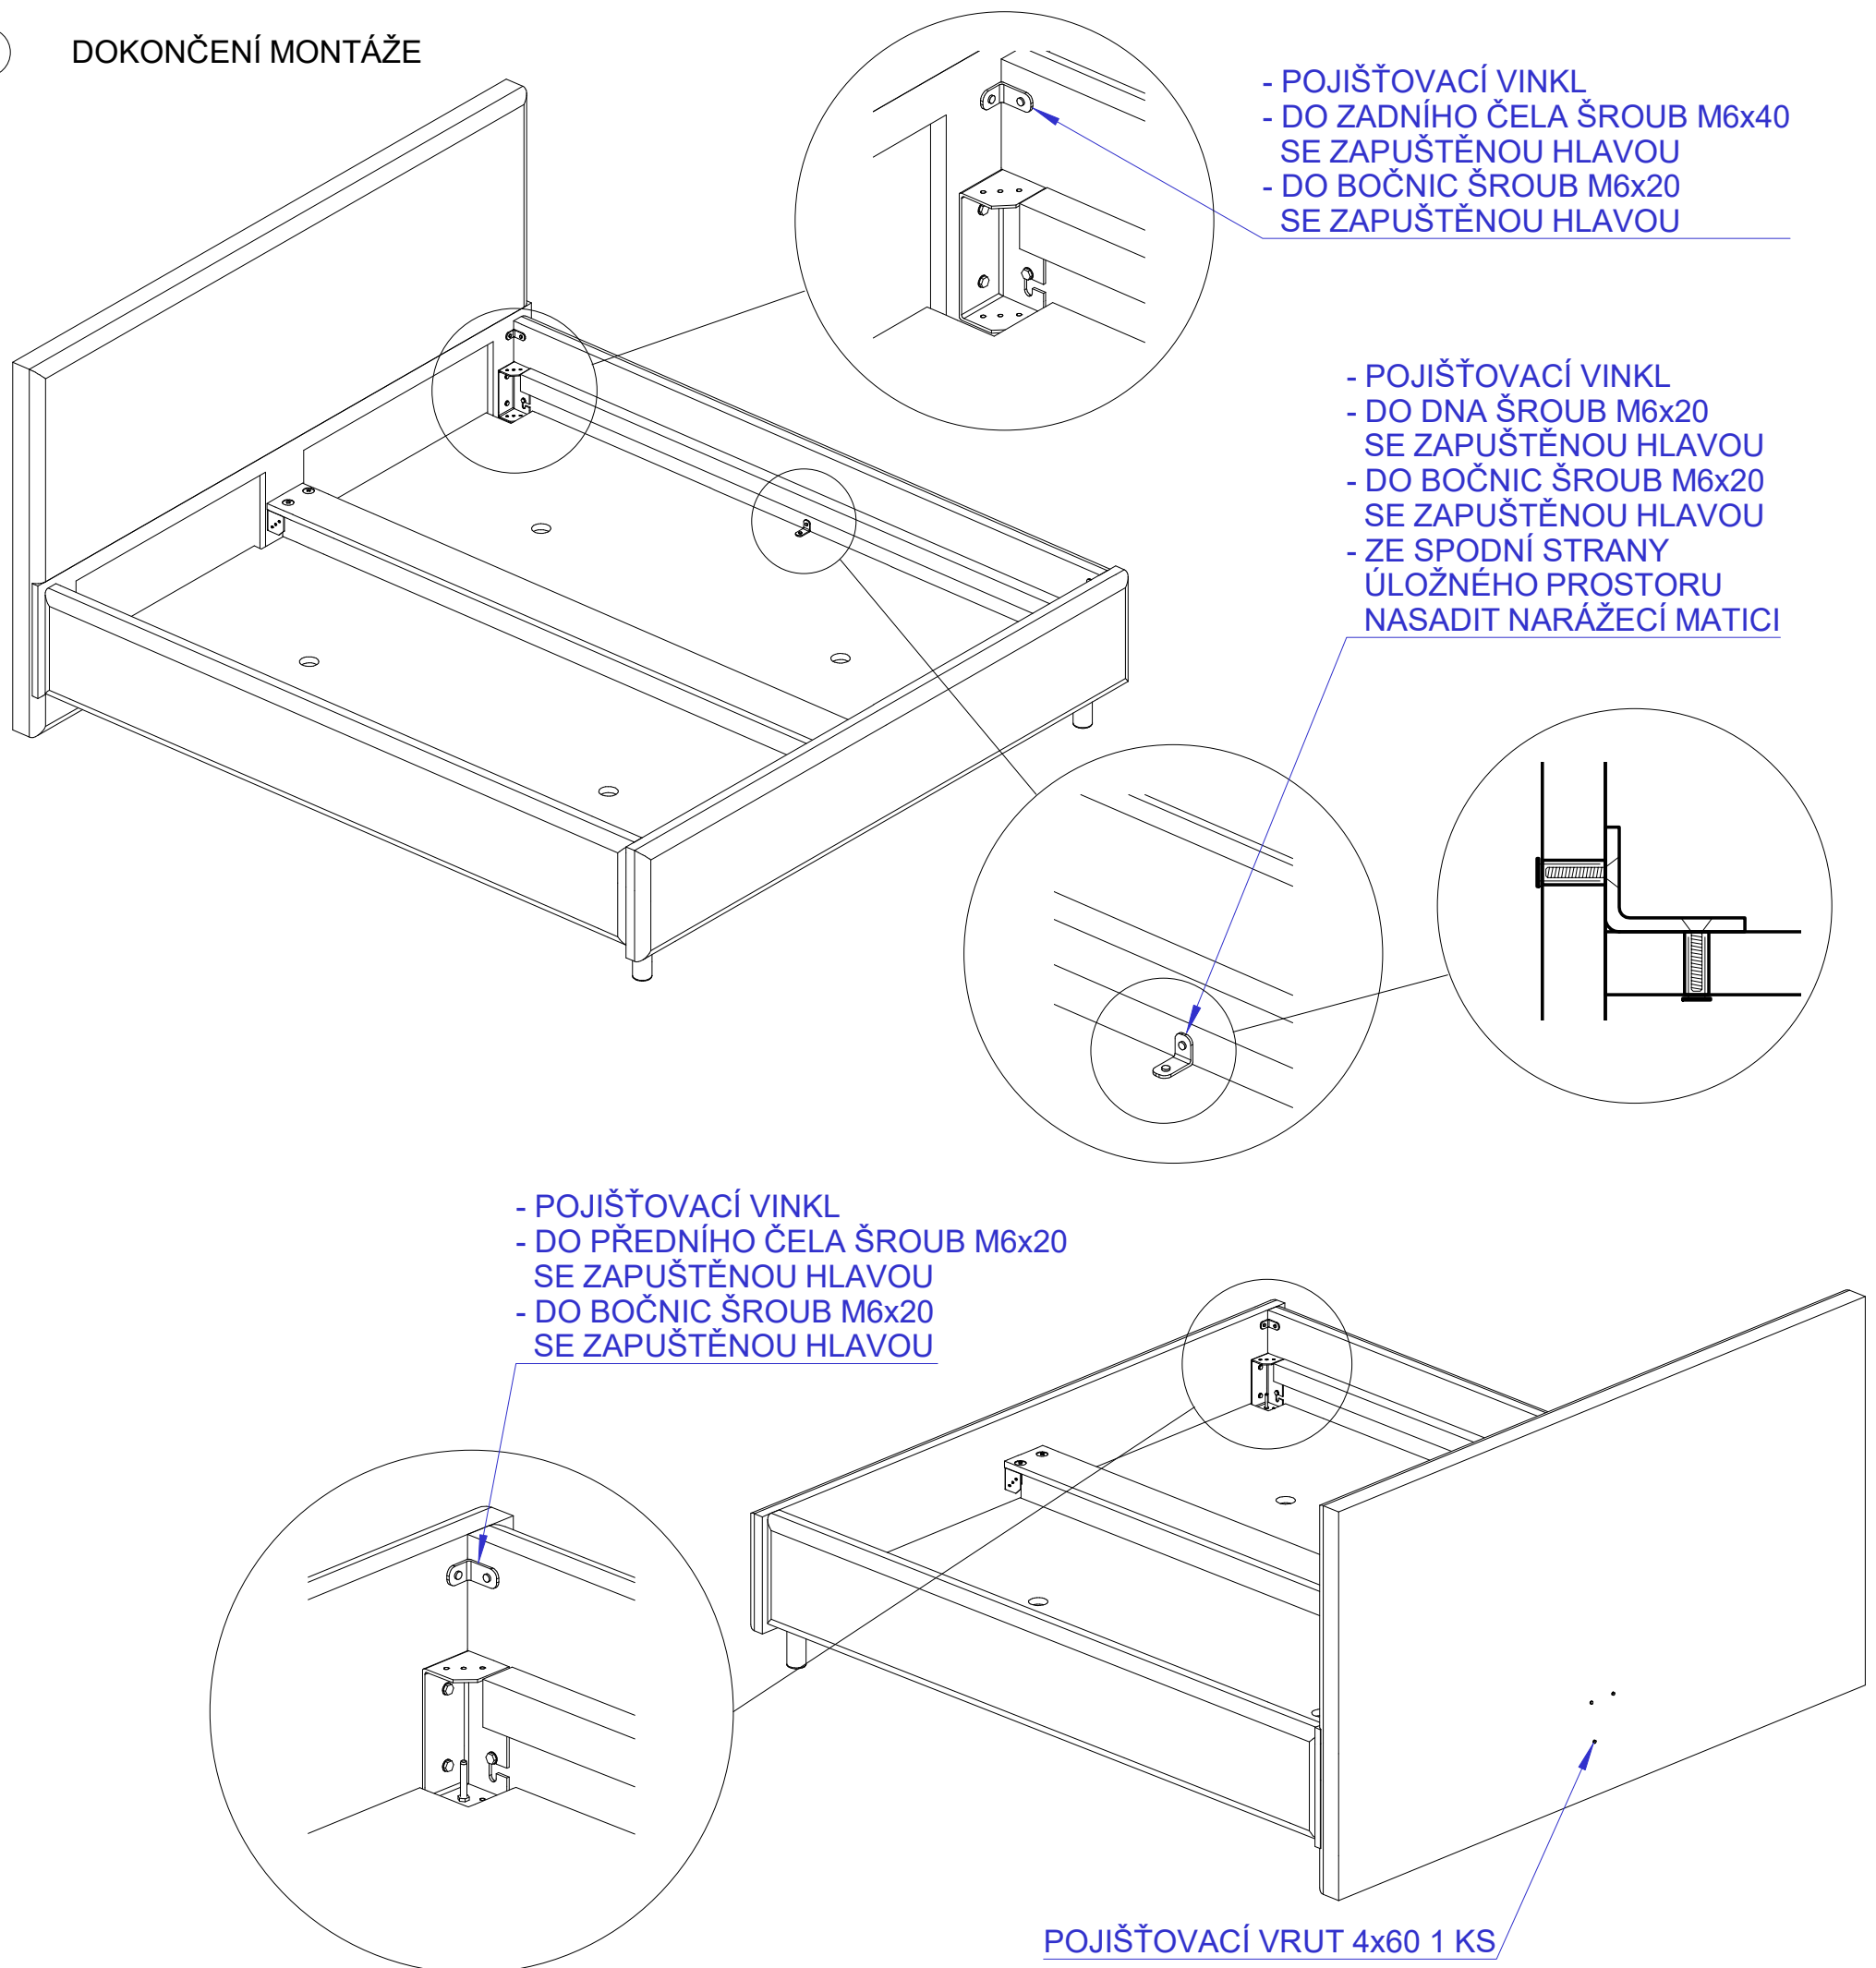

Srovnejte a zauhľujte postel a v horní části bočnic nasadte pojišťovací vinkly a pomocí šroubů přišroubujte. Ze zadní části zadního čela našroubujte pojišťovací vrut pro fixaci středové příčky.

Pojištění úložného prostoru (pokud je součástí výrobku): Do díry která se nachází ve dně úložného prostoru uprostřed bočnice naklepněte ze spodní strany nárazecí matici. Z vrchní strany přiložte pojišťovací vinkl a dotáhněte je šroubem ke dnu. Druhým šroubem přitáhněte pojišťovací vinkl k bočnici. Nárazecí matice je v bočnici umístěná již z výroby. Nyní všechny šrouby na rohových spojkách dotáhněte klíčem nebo šroubovákem na pevně. Pozor na přetažení šroubů a stržení či protočení závitů.

Přeneste postel na místo, kde bude trvale umístěna. Upravte výšku středové plastové nohy tak, aby pevně podpírala středovou příčku, ale aby postel nenadnášela. Nakonec vložte rošty a matrace.

Doporučujeme v průběhu užívání šroubové spoje kontrolovat a případně dotáhnout.

Doporučujeme v průběhu užívání šroubové spoje kontrolovat a případně dotáhnout.